SU-R1 ファームウェアアップデートサービス

本サービスの主旨

SU-R1 のファームウェアアップデートサービスを実施しています。

更新内容

対象機種	SU-R1
アップデートバージョン	Ver.1.05
アップデートファイル名/容量	**Windows 用** UPDATE_SUR1_V105.exe/ 5,727,944 bytes (自己解凍後　UPDATE_SUR1_V105.fw) **Mac 用** UPDATE_SUR1_V105.zip / 5,641,589 bytes (解凍後　UPDATE_SUR1_V105.fw)
更新日	2015 年 1 月 30 日

更新日付／内容

更新日付/バージョン	主な内容
2015 年 1 月 30 日/ Ver.1.05	・ 機能安定性の向上

ファームウェアアップデートの手順

ファームウェアのアップデートは以下のステップで実施してください。

ステップ 1. ファームウェアのバージョンを 確 認
ステップ 2. アップデート用ファームウェアのダウンロードと 解 凍
ステップ 3. ファームウェアアップデートの実 施

ご注意

- **ファームウェアのアップデート中に電源をオフしないでください。SU-R1 の故障の原因となりますので絶対に行わないでください。**
- **アップデート後は元に戻せませんのでご了承ください。**
- **ファームウェアのアップデートが正常に終了せずに、SU-R1 が正常に操作できなくなった場合は、SU-R1 の取扱説明書に記載されている弊社修理ご相談窓口にお問い合わせください。**

ステップ 1. ファームウェアのバージョンを確認

ここではお使いの SU-R1 のファームウェアのバージョンを確認します。

1 [SETUP] を押す

2 [▲, ▼] を数回押して「F/W Version」を選び、[OK] を押す

◆以下の場合はアップデートをおすすめします。

表示されたバージョン情報が本ページのアップデートバージョンより低い場合。
（バージョン表示が「Ver.1.05」以上であれば、アップデートの必要はありません。）

ステップ 2. アップデート用ソフトウェアのダウンロードと解凍

ソフトウェア使用許諾

Panasonic ソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾」の内容を承諾していただくことがご使用の条件となっています。
下記内容をよくご確認の上、同意していただける場合のみご使用ください。

ソフトウェア使用許諾

1. 権利
お客様は、本ソフトウェア（お客様が当サイトからダウンロードされるソフトウェアやマニュアルなどの情報のことをいいます）の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

2. 第三者の使用
お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

3. 解析、変更および改造
本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

4. アフターサービス
お客様がご使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口までお問い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。但し、これにより弊社がお客様によりお問い合わせいただきました不

具合を完全に修正することを保証するものではありません。なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

5. 免責
本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等に故意または重過失がない限り、弊社および販売店等はその責任を負いません。

6. 輸出管理
お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守してください。

7. その他
お客様が上記使用条件に違反した場合、本ソフトウェアの使用権の許諾は自動的に終了いたします。この場合、お客様は本ソフトウェアを廃棄するものとします。

ダウンロード手順

ここではアップデート用ソフトウェアをダウンロードしていただき、解凍します。

パソコンが Windows の場合

1. パソコンにダウンロード用のフォルダを作成します。例：c:¥Temp
   ※エクスプローラーを起動し、ドライブを選択、メニューのファイル（F)－新規作成（W)－フォルダ（F） で作成します。（フォルダ名は任意でかまいません。）
2. 下の、download ボタンをクリックして、No. 1 で作成したフォルダに下記ファイルをダウンロードします。

   UPDATE_SUR1_V105.exe / 5,727,944 バイト

   download

3. No.2 でダウンロードした UPDATE_SUR1_V105.exe ファイルをダブルクリックします。
4. インストール ボタンを押すと解凍が始まります。
5. 解凍により生成されたファイル「UPDATE_SUR1_V105.fw」のサイズは、6,504,488 バイトです。
   もし、ファイル容量が相違する場合は、ダウンロードし直してください。
   ファイル容量は、アップデート用ファイル「UPDATE_SUR1_V105.fw」のアイコンを
   マウスで右クリックした後「プロパティ」を選択することによりサイズを確認できます。

パソコンが Mac の場合

1. パソコンにダウンロード用のフォルダを作成します。
2. No.1 で作成したフォルダに下記ファイルをダウンロードします。

UPDATE_SUR1_V105.zip / 5,641,589 バイト

download

3. ダウンロードしたファイル「UPDATE_SUR1_V105.zip」を解凍してください。 ※
   環境によってはダウンロードしたファイルが自動的に解凍されます。 ※
   Mac OS X 10.2 以前(10.2 を含む)をご使用の場合は、ZIP 形式の圧縮ファイルが解凍できるフリーソフトなどをご利用いただきますようお願いします。なお OS X 10.3 以降(10.3、10.4 など)をご使用の場合は「UPDATE_SUR1_V105.zip」をダブルクリックすると解凍されます。

4. 解凍により生成されたアップデート用ファイル「UPDATE_SUR1_V105.fw」のサイズは、 6,504,488 バイトです。もし、ファイル容量が相違する場合は、ダウンロードし直してください。
   ファイル容量は、アップデート用ファイル「UPDATE_SUR1_V105.fw」を[Finder]の「ファイル」→[情報をみる]で確認してください。

ステップ 3. ファームウェアアップデートの実施

ファームウェアアップデートの準備

1. 電源プラグを抜く
2. LANケーブルを使用し、本機とPCを接続する

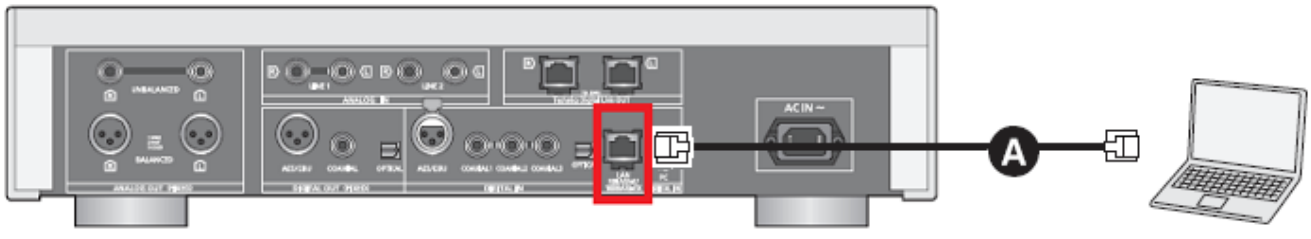

本体（背面） PC

Ⓐ：LANケーブル （本機には付属していません）

3. 本体に電源プラグを接続し、電源スイッチレバーを［ ⏻/I ］側に切り替える
4. [SETUP]を押す

5. ［▲,▼ ］を数回押して「Network」を選び ［OK］を押す
6. 「DHCP」の「ON」を選択する
7. ［OK］を押し設定する

ウェブブラウザを使ったファームウェアアップデート手順

1. ［SETUP］を押す
2. ［▲,▼ ］を数回押して「Network」を選び ［OK］を押す
3. ［▲,▼ ］を数回押して「IP Address」を選ぶ

   画面に IP アドレスが表示される。

   IP アドレスは、後で使用するためメモなどに記載してください。

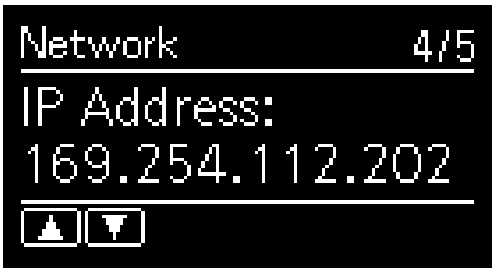

上記例は IPアドレスが “169.254.112.202”の場合です。

もし IP アドレスが “0.0.0.0”なら、数分待ってから
［▲,▼］を押して他の画面を表示し、［▲,▼］を何回か押して “IPアドレス” を再度表示してください。

4. PCのウェブブラウザにIPアドレスを入力してください（ FireFox, Safariなど）

No.4 の IP アドレスを入力し Enter キーを押す

*PCのウェブブラウザによって表示される画面が異なります。

5. 次の画面が表示後、この画面の最下部にある 「ソフトウェアのアップデート」をクリックする

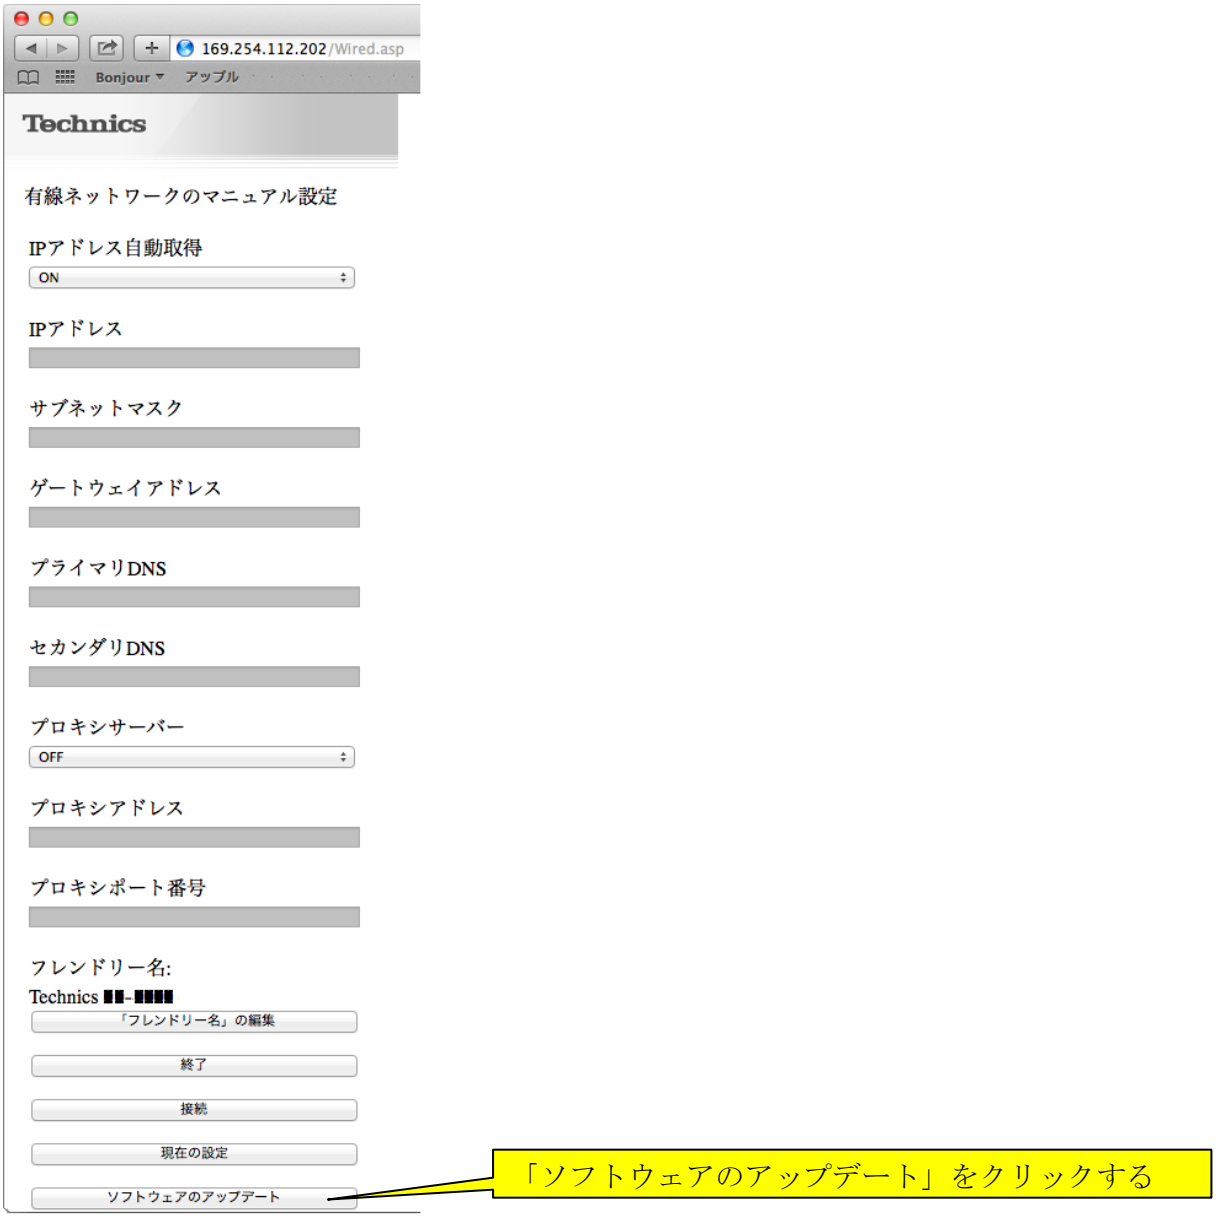

6. 「OK」をクリックする

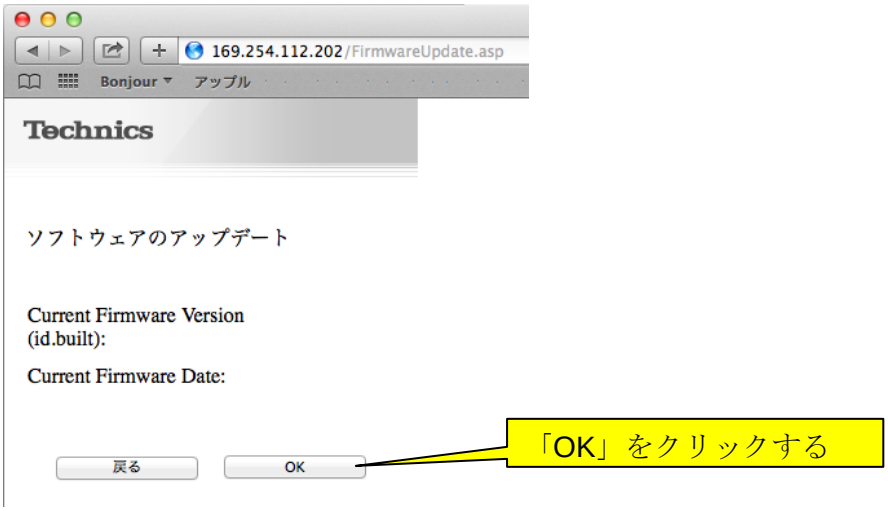

7. 数分後に No.9 の画面が表示されなかった場合は，「click here」をクリックする

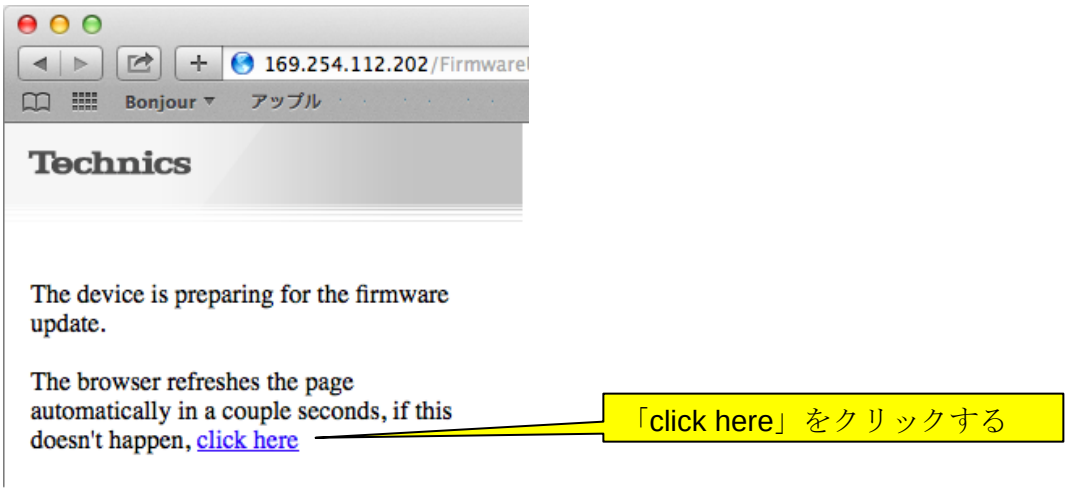

8. **画面が表示されなかった場合は、数分後にステップ４の IP アドレスを入力する**
下記の画面が表示されたら、その場合は 「ファイルを選択」をクリックする

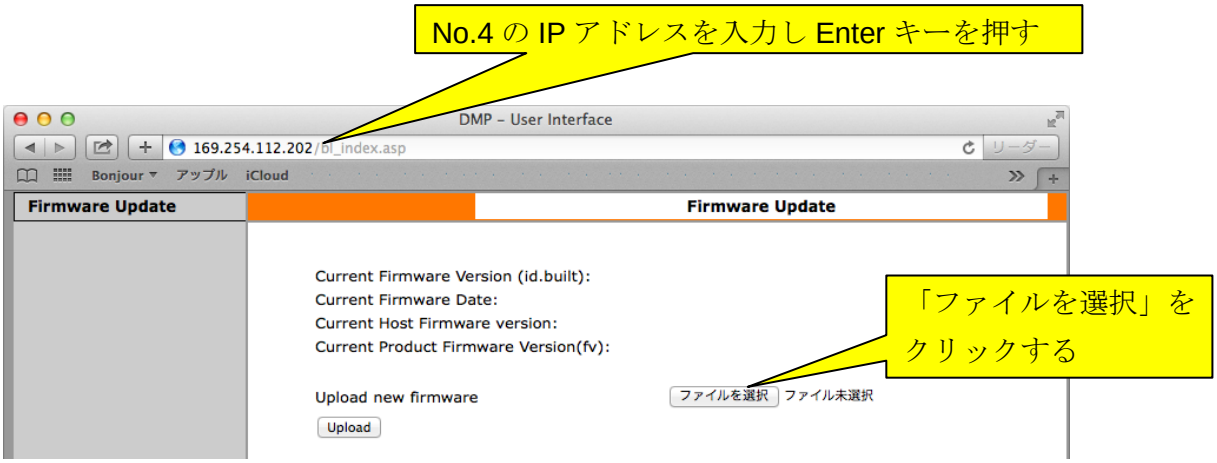

9. ステップ２でダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、「選択」をクリックする

10. 新しいソフトウェアを選択し、「Upload」クリックする

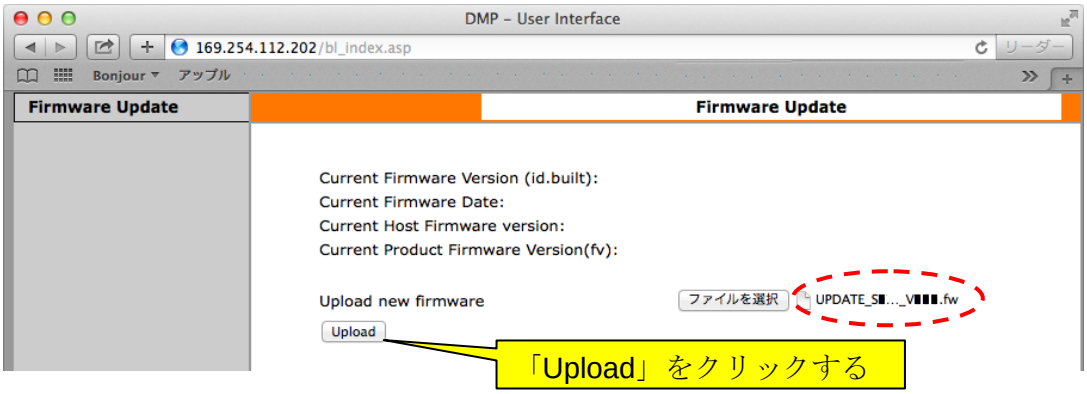

11. 「OK」をクリックする

ステップ No.15までは、AC電源を抜いたり、電源スイッチレバーを[OFF]の位置に下げるなど電源を切らないでください。
なお、更新処理中には、他の動作を行うことができません。

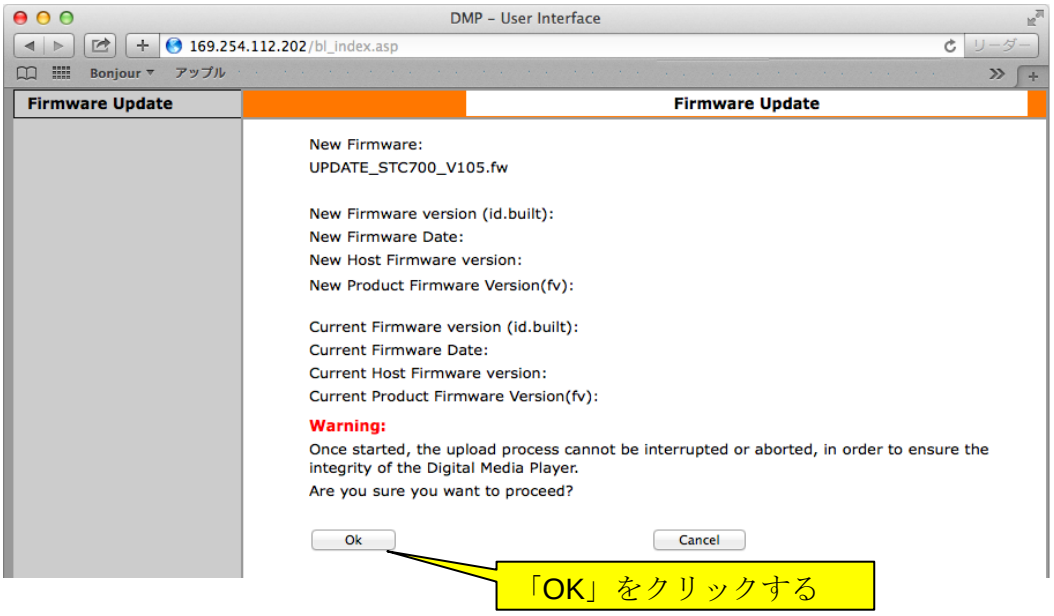

12. ソフトウェアの更新が開始されます

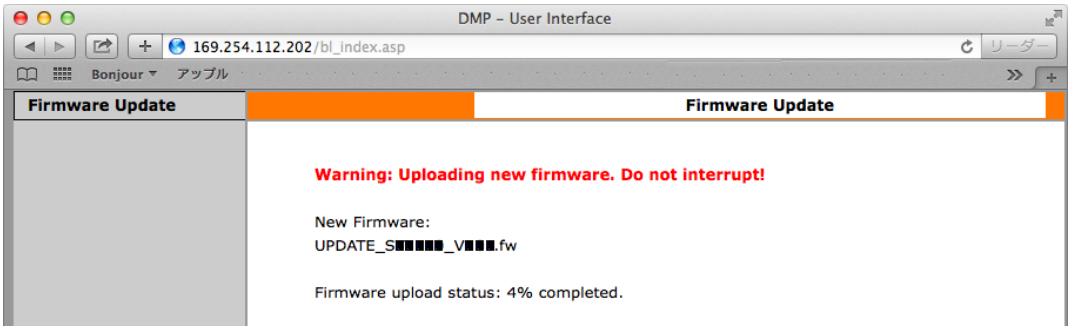

＊ **ウェブページ上の進捗表示が正常に表示しないことがあります。**
本体表示部の進捗状況を確認してください。

13. 以下のように本体表示されます
0% -> 20% -> 40% -> 60% -> 80% -> 99% -> Success

14. 更新が完了すると「Success」と表示されます。

15. 電源プラグを抜き、３分以上たってから、電源プラグを差し込む

ファームアップデートが正しく完了したかバージョンを確認する

1 [SETUP] を押す

2 [▲, ▼] を数回押して「F/W Version」を選び、[OK] を押す

3 バージョン表示が「Ver.1.05」であれば、ソフトウェアが更新されています

以上でソフトウェアの更新の完了です。

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中ではTM、® マークは記載していません。
Windows およびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Mac およびOS X は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。